



Life Plant

ライフプラント


取扱説明書



本製品を末永く、より良い状態で正しくお使いいただくために、
お使いになる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
また、お読みになった後は大切に保管してください。

各部操作説明

1.コントロールパネル

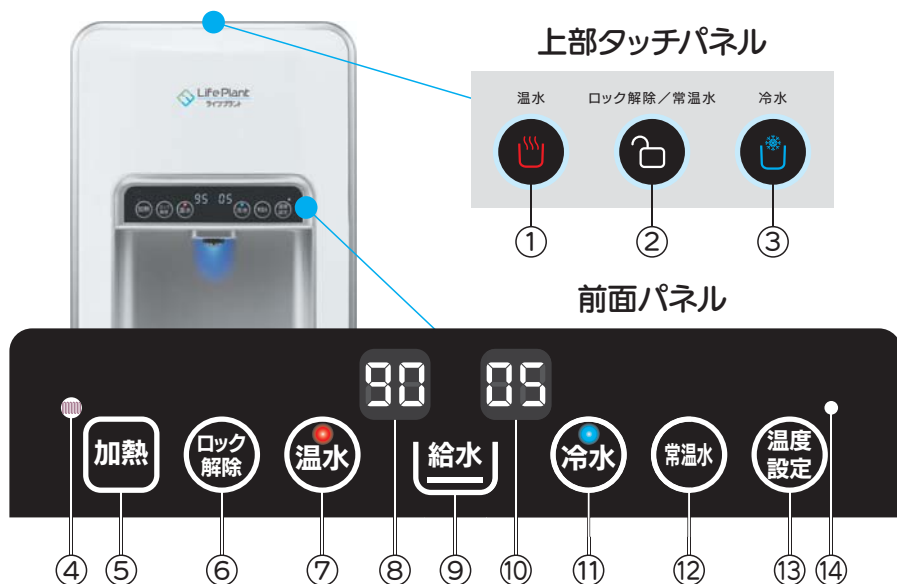

<上部タッチパネル操作説明>

②ロック解除ボタンを押すと「ピッ」と音が鳴ります。すぐに①温水ボタン、または③冷水ボタンを押すと抽出さ

れます。

※ロック解除後、約2秒で再度ロックがかかります。

<前面パネル操作説明>

④光センサー

背面のECOスイッチが「ON」の時、緑色に点灯しますが、通常はECOスイッチが「OFF」でご使用ください。

一時的に95℃まで上がります。95℃まで達すると「ピーピーピー」と完了音がします。

⑤加熱ボタン

温水は通常設定90℃です。加熱ボタンを押すと90℃の状態から5分程で

⑥ロック解除ボタン

温水を抽出する前に約3秒間長押しします。「ピッ」という音が鳴ったら⑦の温水ボタンを押して温水を抽出し

てください。操作せずに約2秒ほど経つとロックが自動的にがかかります。

※温水を長く使用していないと稀に真空状態になり温水が出てこない場合がございます。その場合は、常温水ボタンでコップ2～3杯分くらい抽出しますと解消する可能性がございます。

⑦温水抽出ボタン

⑥のロック解除ボタンを操作後に押し続けた分だけ温水が抽出されます。加熱中は赤色のライトが点滅し、設定温度に達するとライトが点灯に変わります。

⑧温水温度表示

温水の温度がリアルタイムで表示されています。

⑨給水ライト

タンク式の場合、タンク内の水が空になっていることを点滅してお知らせします。

タンクに水を入れて扉を閉めると自動で給水が始まり、ライトが消えます。

⑩冷水温度表示

冷水の温度がリアルタイムで表示されています。冷水温度設定ボタン操作時には設定する温度が表示されます。

⑪冷水抽出ボタン

押している間、冷水が抽出されます。冷却中は青色のライトが点滅し、設定温度に達するとライトが点灯に変わります。

⑫常温水抽出ボタン

押している間、常温水が抽出されます。

⑬冷水温度設定ボタン

冷水温度のみ3段階での温度設定が可能です。冷水温度設定時は冷水の温度表示が点滅しますので、好みの温度が表示された時に操作をやめると設定が完了します。1回押すごとに1段階ずつ変更されます。

⑭クリーンモード作動ライト

クリーンモードを作動すると黄色いライトが点滅します。

作動から約8時間後にクリーンモードが終了し、ライトが消えます。

2. 本体裏スイッチ



⑮温水スイッチ

温水タンクが加熱されます。
(常時ONにしてください)

⑯ECOスイッチ

お好みで切り替えてください。
(発送時OFF設定)

■清掃・点検

1.電源プラグのホコリ除去

電源プラグを外し、掃除機でホコリを吸引してください。

2.受け皿の清掃

受け皿にたまった水を捨てて清掃してください。

3.抽出口、抽出口周辺の清掃

コップ等に注ぐときに飛び跳ねる水が汚れの原因になります。清潔なタオルやアルコールで拭いてください。抽出口内部の清掃は、水で濡らした清潔な綿棒をご使用ください。

4.サーバー裏下側の放熱板ホコリ除去

放熱板にホコリやゴミが蓄積すると冷却能力が低下して消費電力が高くなります。掃除機を使用してホコリやゴミを吸引してください。

5.サーバー外装拭き

上部プレートや外装は静電気によってホコリが付着しますので、清

潔なタオル等で拭いてください。

6.水漏れ

床置きタイプの場合、下部扉を開き、床面が濡れていないか確認してください。

7.クリーンモードを 作動する

サーバー背面にある赤い丸いボタンを約3秒間長押しするとクリーンモードが作動します。(前面パネルの⑭クリーンモード作動ライトが点滅します)

クリーンモード完了後は⑭クリーンモード作動ライトが消え、自動で冷却が始まります。

※クリーンモード設定後、約8時間、サーバーが使用不可になります。ウォーターサーバーを使用しない時間帯(出かける前、退社後、就寝前)に作動する事をお勧めします。

(2ヶ月に1回クリーンセット推奨)



内 容 項 目	清 掃 ・ 点 検 時 期		
	作業方法	毎 日	3ヶ月に1度
電源プラグ	ホコリ除去		○
受 け 皿	水捨て・洗浄	○	
抽 出 口	汚れの清掃		○
放 熱 板	ホコリ除去		○
外 装	拭 き 上 げ		○
水 漏 れ	床面の確認	○	



サーバーの移動や清掃する際は、必ずコンセントを抜いてください。感電や火傷の恐れがあります。

45度以上傾けたり、強い衝撃を加えると冷却機能に支障を与える恐れがあります。

■修理を依頼される前に

下記に当てはまる症状がございましたら、QRコードより対処方法をご確認ください。
それ以外の症状の場合は、弊社HP「よくあるご質問」をご覧くださいるか、公式LINE、
フリーダイヤルまでお問い合わせください。

症 状	主な原因	対処方法
水が出てこない。 (冷水の温度5~12℃、 温水10~40℃)	■漏水遮断装置が作動している ・フィルター交換時の水垂れ ・オーバーフローによる水漏れ (タンク式・直結式共通)	
	■接続チューブが緩んでいる ■フィルターに空気が溜まっている(タンク式のみ)	
水が出てこない。 (冷水温度が-5℃前後)	■冷水タンク内の凍結 ・長期間電源を入れて使用 しない場合に発生しやすい ■稀に主要基盤の不具合 (タンク式・直結式共通)	
温水を出した後、 なかなか止まらず、 ポタポタと水が 出てくる。	■抽出口部品の不具合 (タンク式・直結式共通)	

その他、ご不明な点等ございましたらこちらまで。

◆よくあるご質問



◆公式LINE



◆お電話

 **0120-556-790**

受付時間

平日8:00~17:00(土日祝定休)

■タンク式セット手順 ※水道直結式は関係ありません

給水から1週間までの交換を推奨致します。

1週間経っても残っている場合は捨てて、新しい水を入れてください。


①カバーを開く

サーバー下部右側にございます。
押しながら開いてください。



②アタッチメントをはずす

A の金具をカチッとなるまで押し込むと
サーバーとタンクを切り離せます。

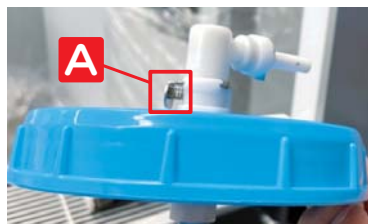

③タンクを引き出して 青いフタをとる



④タンク内に給水する

水道口やシンクの関係で水を入れづらい場合は、手つき鍋や市販のホースを使用して入れてください。

タンクに給水する際に水が残ってる場合は、継ぎ足しせずに捨てて、新しい水を入れてください。

※水を入れすぎると水こぼれの原因になります。7割程度を目安に給水をお願い致します。



⑤青いフタを閉める

フタのズレが無いよう閉めてください。



⑥ホースを繋ぎ格納する

アタッチメントをカチッと音になるまで押し込んで繋いでください。

写真のようにホースを右にすると格納の際に収まりが良くなります。

※カチッと音が鳴るまで押し込まないと給水しません。



上部タッチパネル使い方



真ん中の「ロック解除ボタン」を押して「ピッ!」と音が鳴ったら



「温水」か「ロック解除/常温水」か「冷水」を押せば抽出されます。

※ロック解除後、約2秒で再度ロックがかかります。

前面パネル使い方



「冷水ボタン」を押せば冷水が抽出されます。

「ロック解除ボタン」を長押しして「ピッ!」と音が鳴ってから「温水ボタン」を押すとお湯が抽出されます。

※ロック解除後、約2秒で再度ロックがかかります。



「加熱ボタン」を押すと温水が95℃まで一時的に温度が上がります。



「常温水ボタン」を押せば常温水が抽出されます。



「温度設定ボタン」を押すと冷水を3段階での温度設定が可能です。