


■各部操作説明

1.コントロールパネル

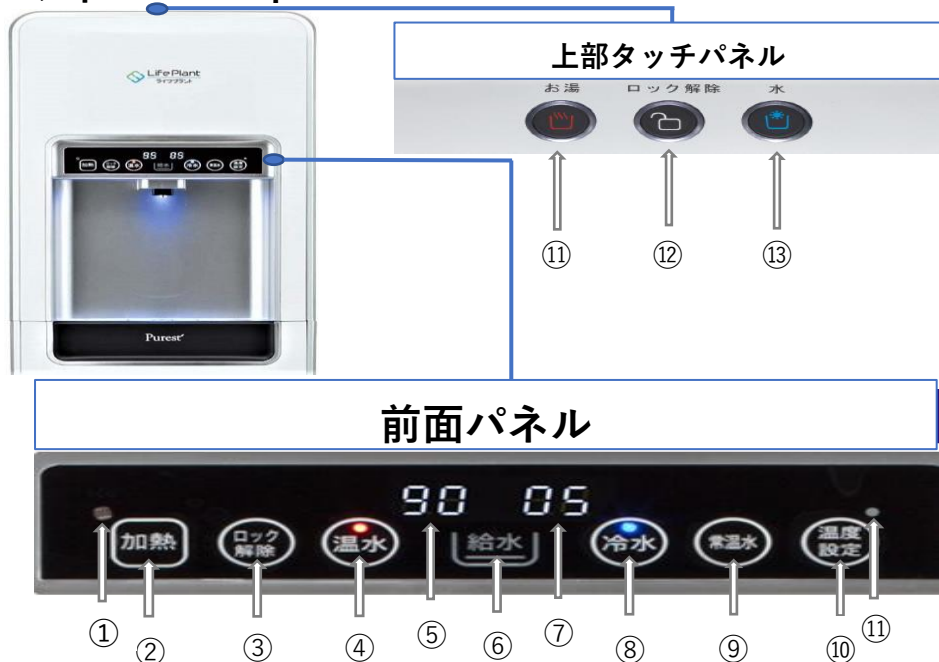

<前面パネル操作説明>

①光センサー

背面のECOスイッチ(緑のスイッチ)が「ON」の時、温水の赤いLEDランプが点滅状態(加熱中)で室内が暗くなると省エネモードが作動し、作動中は温水が作られなくなります。省エネモード作動中は①矢印部分が緑色に点灯します。※日中でも部屋が薄暗いと過度に反応し、温水が作られない場合がございます。

②加熱ボタン

温水は通常設定90°Cです。加熱ボタンを押すと90°Cの状態から5分程で一時的に95°Cまで上がります。95°Cまで達すると「ピーピーピー」と完了音がします。

③ロック解除ボタン

前面パネルの温水を操作する前に約3秒間長押しします。ロック解除を知らせる「ピッ」という音が鳴ったら③の温水ボタンを押して温水を抽出してください。操作せずに約2秒ほど経つとロックが自動的にかかります。

※温水を長く使用していないと稀に真空状態になり温水が出てこない場合がございます。その場合は、常温水ボタンでコップ2～3杯分くらい抽出しますと解消する場合がございます。

④温水抽出ボタン

③のロック解除ボタンを操作後に押し続けた分だけ温水が抽出されます。加熱中は赤色のライトが点滅し、設定温度に達するとライトが点灯に変わります。

⑤温水温度表示

温水の温度がリアルタイムで表示されています。

⑥給水ライト

タンク式の場合、タンク内の水が空になっていることを点滅してお知らせします。タンクに水を入れて扉を閉めると自動で給水が始まり、ライトが消えます
※タンク式でタンクに水を入れても、直結式の場合でも給水ライトが点滅する場合は裏面の対処法を参考に対処をお願いします。

⑦冷水温度表示

冷水の温度がリアルタイムで表示されています。
冷水温度設定ボタン操作時には設定する温度が表示されます。

⑧冷水抽出ボタン

ロック解除ボタン操作不要で押ししている間、冷水が抽出されます。冷却中は青色のライトが点滅し、設定温度に達するとライトが点灯に変わります。

⑨常温水抽出ボタン

ロック解除ボタン操作不要で押ししている間、常温水が抽出されます。

⑩冷水温度設定ボタン

冷水温度のみ3段階での温度設定が可能です。
冷水温度設定時は冷水の温度表示が点滅しますので、お好みの温度が表示された時に操作をやめると設定が完了します。1回押すごとに1段階ずつ変更されます。

⑪クリーンモード作動ライト

クリーンモードを作動すると黄色いライトが点滅します。
作動から約8時間後にクリーンモードが終了し、ライトが消えます。

<上部タッチパネル操作説

⑫ロック解除ボタンを押すと「ピッ」と音が鳴ります。
すぐに⑬温水抽出ボタン、または⑭冷水抽出ボタンを押すと抽出されます。
※⑫ロック解除ボタンを押した後、約2秒後に再度ロックがかかります。

2.本体裏スイッチ



- ① ①温水スイッチ
温水ができます。(常時ONにしてください)
- ② ②ECOスイッチ
お好みで切り替えてください。(発送時OFF設定)

■清掃・点検

1.電源プラグのホコリ除去

電源プラグを外し、掃除機でホコリを吸引してください。

2.受け皿の清掃

受け皿にたまった水を捨てて洗剤を付けたスポンジで洗浄してください。

3.抽出口、抽出口周辺の清掃

コップ等に注ぐときに飛び跳ねる水が汚れの原因になります。
固く絞ったタオルやアルコールで拭き上げて清潔な状態に保ってください。
抽出口内部の清掃は、水で濡らした綺麗な綿棒をご使用ください。

4.サーバー裏下側の放熱板ホコリ除去

放熱板にホコリやゴミが蓄積すると冷却能力が低下して消費電力が高くなります。掃除機を使用してホコリやゴミを吸引してください。

5.サーバー外装拭き

上部プレートや外装は静電気によってホコリを付着しやすいです。
固く絞ったタオルやアルコールで拭き上げて清潔な状態に保ってください。

6.水漏れ

床置き式の場合、下部扉を開き、床面が濡れていないか確認してください。

7.クリーンモードを作動する

サーバー背面にある赤い丸いボタンを約3秒間長押しするとクリーンモードが作動します。
(前面パネルの⑪クリーンモード作動ライトが点滅します)
クリーンモード完了後は⑪クリーンモード作動ライトが消え、自動で冷却が始まります。



※クリーンモード設定後、約8時間サーバーが使用不可になります。
ウォーターサーバーを使用しない時間帯(出かける前、退社後、就寝前)に作動する事をお勧めします。(2ヶ月に1回クリーンセット推奨)

内容	清掃・点検時期		
	作業方法	毎日	3ヶ月に1度
電源プラグ	ホコリ除去		○
受け皿	水捨て・洗浄	○	
抽出口	汚れの清掃		○
放熱板	ホコリ除去		○
外装	拭き上げ		○
水漏れ	床面の確認	○	

サーバーを移動して清掃する際は、必ずコンセントを抜いてからゆっくり移動してください。45度以上傾けたり、強い衝撃を加えると冷却機能に支障を与える恐れがあります。

■修理を依頼される前に

故障かなと思う前に、もう一度下記の点をご確認ください。
対処方法は弊社HP「よくあるご質問」に記載しております。
下記に当てはまる症状をQRコードで読み取り、対処をお願いします。
※他QRコードを指で隠すと正確に読み込めます。

症状	主な原因	対処方法
冷水の温度5~12°C、 温水10~40°Cで 水が出てこない。	<ul style="list-style-type: none"> ■漏水遮断装置が作動している フィルター交換時の水垂れオーバーフローによる水漏れ(タンク式・直結式共通) ■接続チューブが緩んでいる ■フィルターに空気が溜まっている(タンク式のみ) 	
冷水温度が-5°C前後 で水が出てこない	<ul style="list-style-type: none"> ■冷水タンク内の凍結 長期間電源を入れて使用しない場合に発生しやすい ■稀に主要基盤の不具合(タンク式・直結式共通) 	
サーバーから「ピーピー」と音が鳴り続ける	<ul style="list-style-type: none"> ■強い揺れや傾いた場合 ■機械の誤作動 ■直結の場合水圧が強すぎる(タンク式・直結式共通) 	
温水を出した後なかなか止まらずポタポタと水が出てくる	<ul style="list-style-type: none"> ■抽出口部品の不具合(タンク式・直結式共通) 	

QRコードが読み取れない場合はネット検索「ライフプラント」またはURLで <https://life-plant.com/> を打ち込み、「よくある質問」→「不具合について」欄の「サーバー不具合について」から当てはまる不具合を選択してください。

ご不明な点等ございましたらHP内の「お問い合わせはコチラ」から症状等を送信、又はフリーダイヤル☎0120-556-790までご連絡ください。

お電話受付時間 平日 8:00~17:00(土日祝定休)